


**BIOROCK Schéma d'installation 1FTE 15000l + 2 unités de traitement 15EH - pour information -**  
 L'installation doit respecter la réglementation locale

Aération secondaire FTE (sortie).  
 Piquage en aval (DTU) ou en partie supérieure de la cuve


Remarque : Les extractions d'air de la FTE et de l'unité de traitement sont séparées, elles doivent remonter suffisamment haut et être installées conformément au DTU.

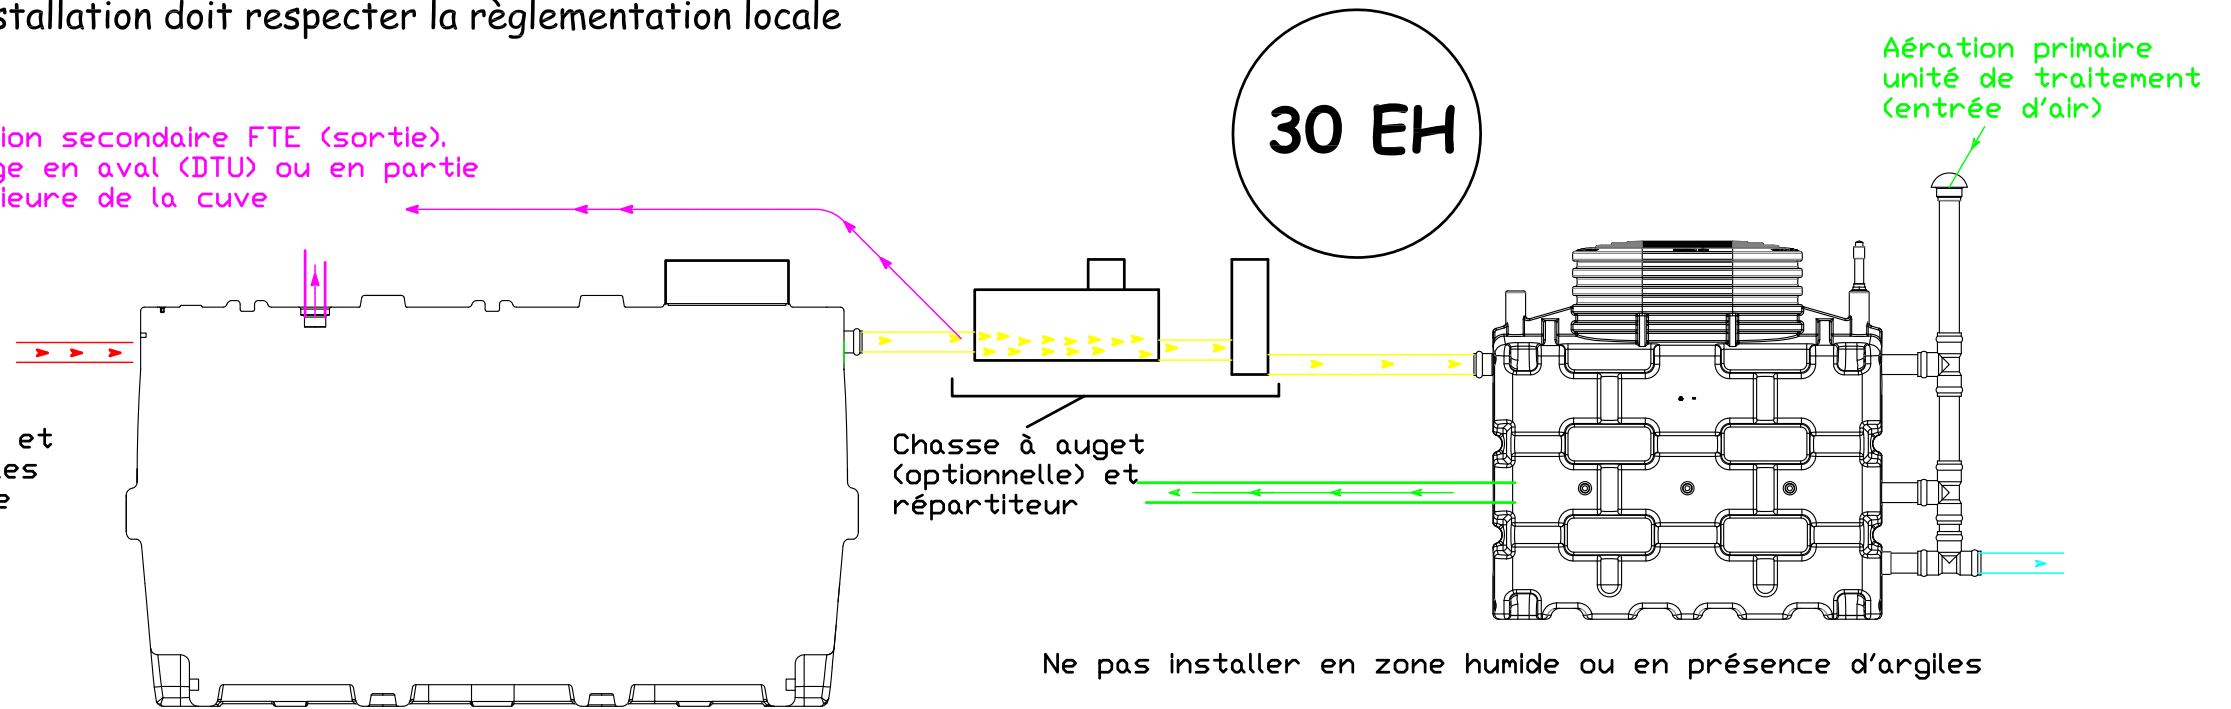

Aération unité de traitement regroupée si nécessaire. Tube commun Ø110mm mini et extracteur éolien

Aération secondaire Ø110mm unité de traitement (sortie)

Aération primaire unité de traitement (entrée d'air)

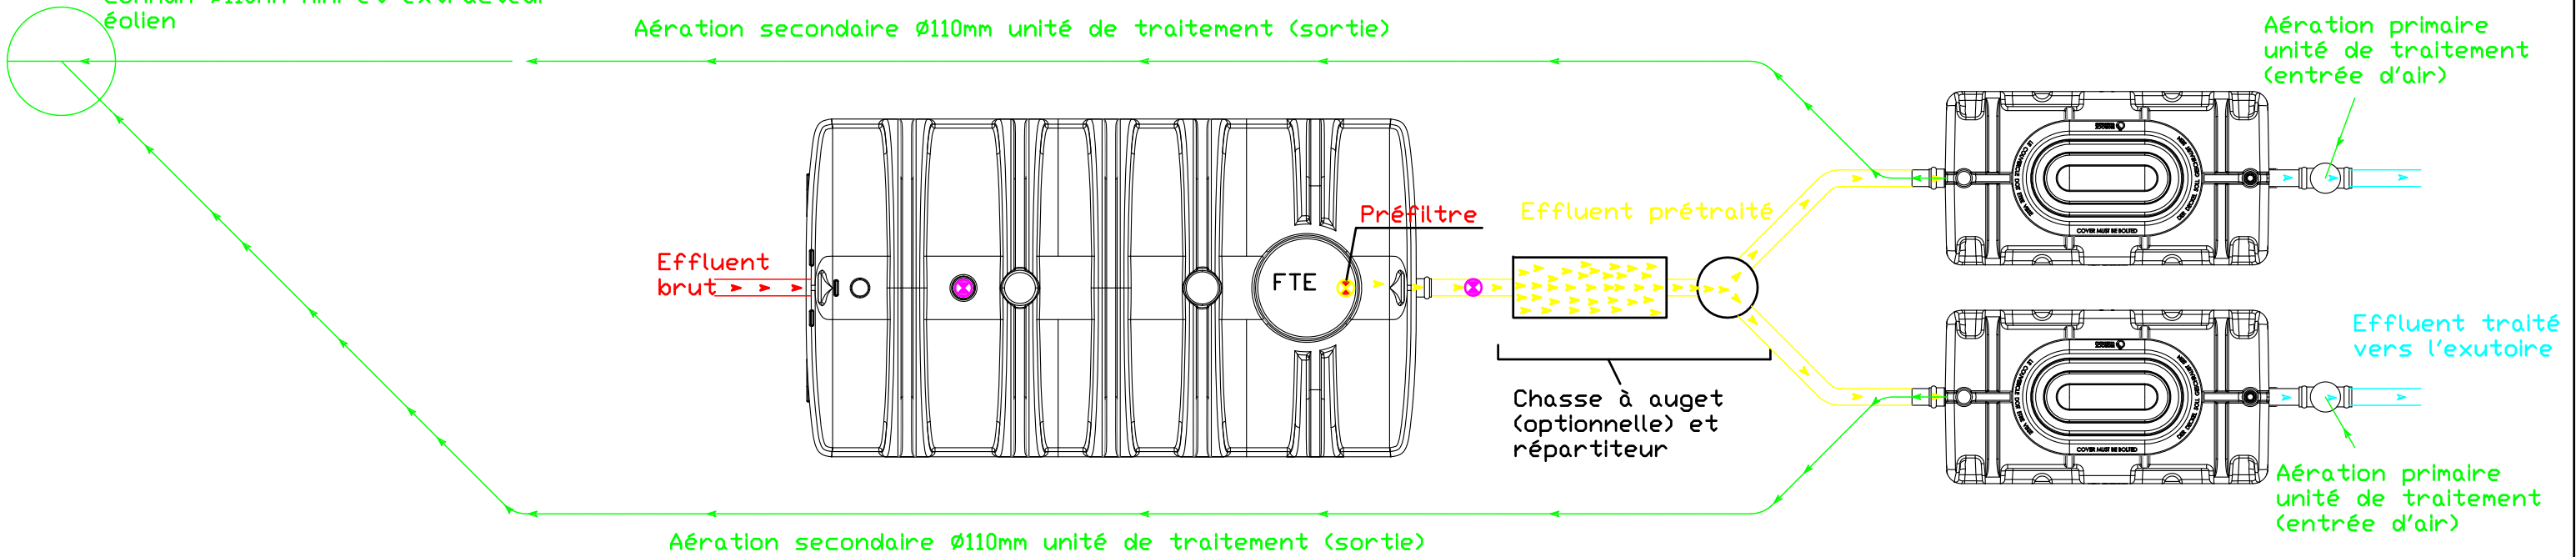

Aération secondaire Ø110mm unité de traitement (sortie)

Aération primaire unité de traitement (entrée d'air)

Effluent traité vers l'exutoire